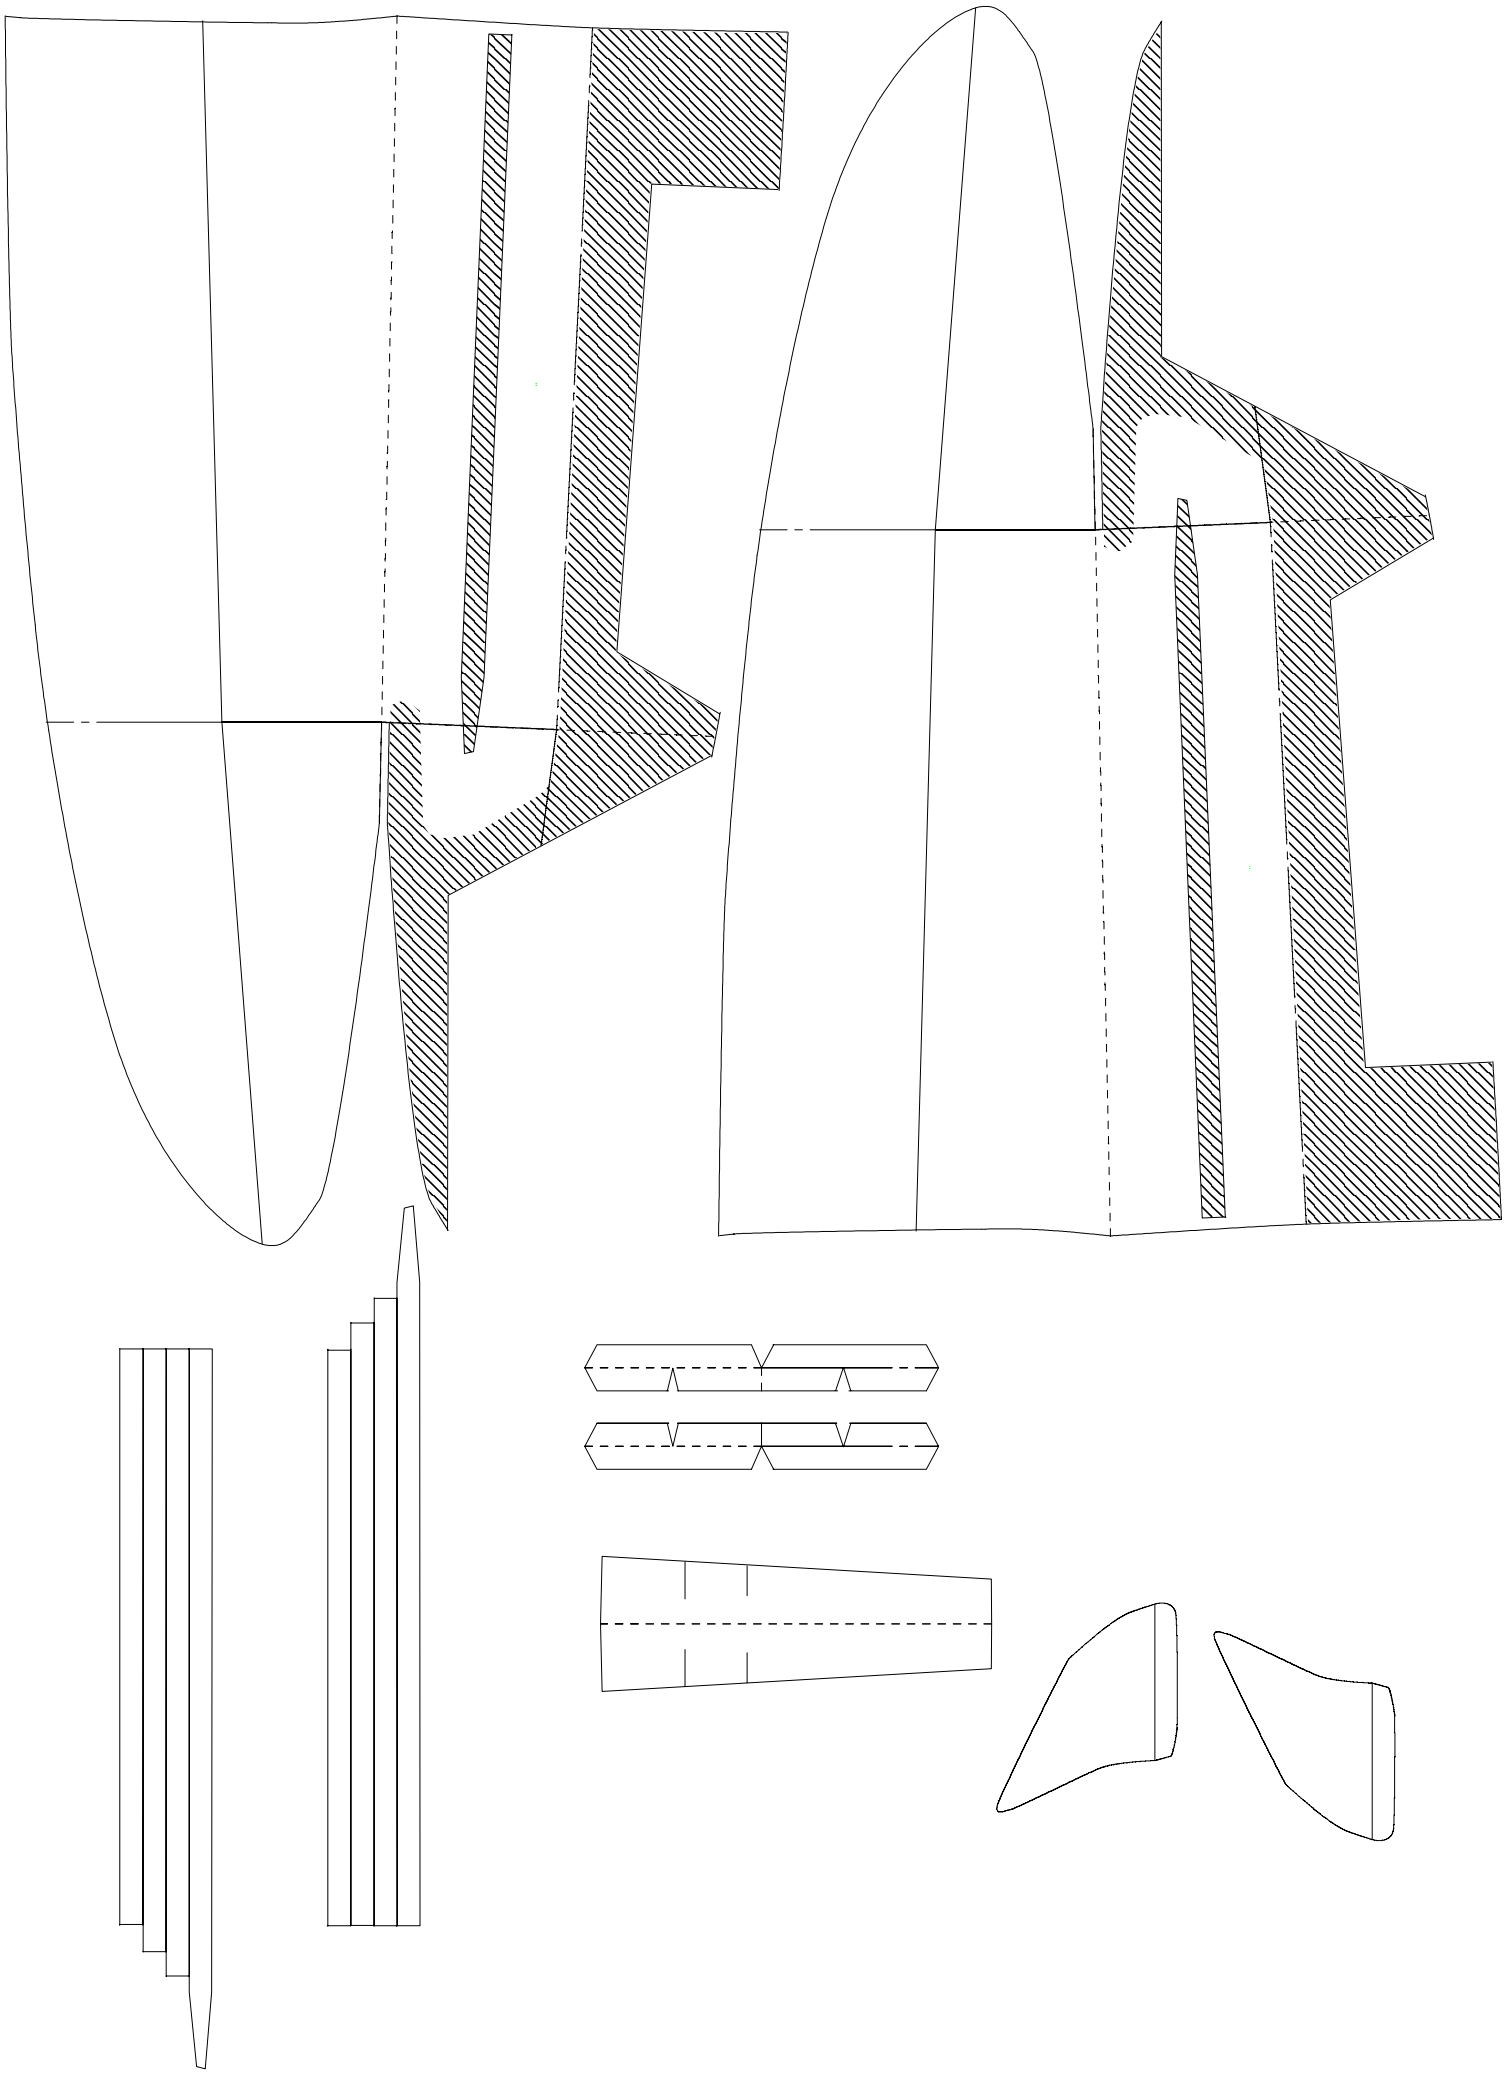

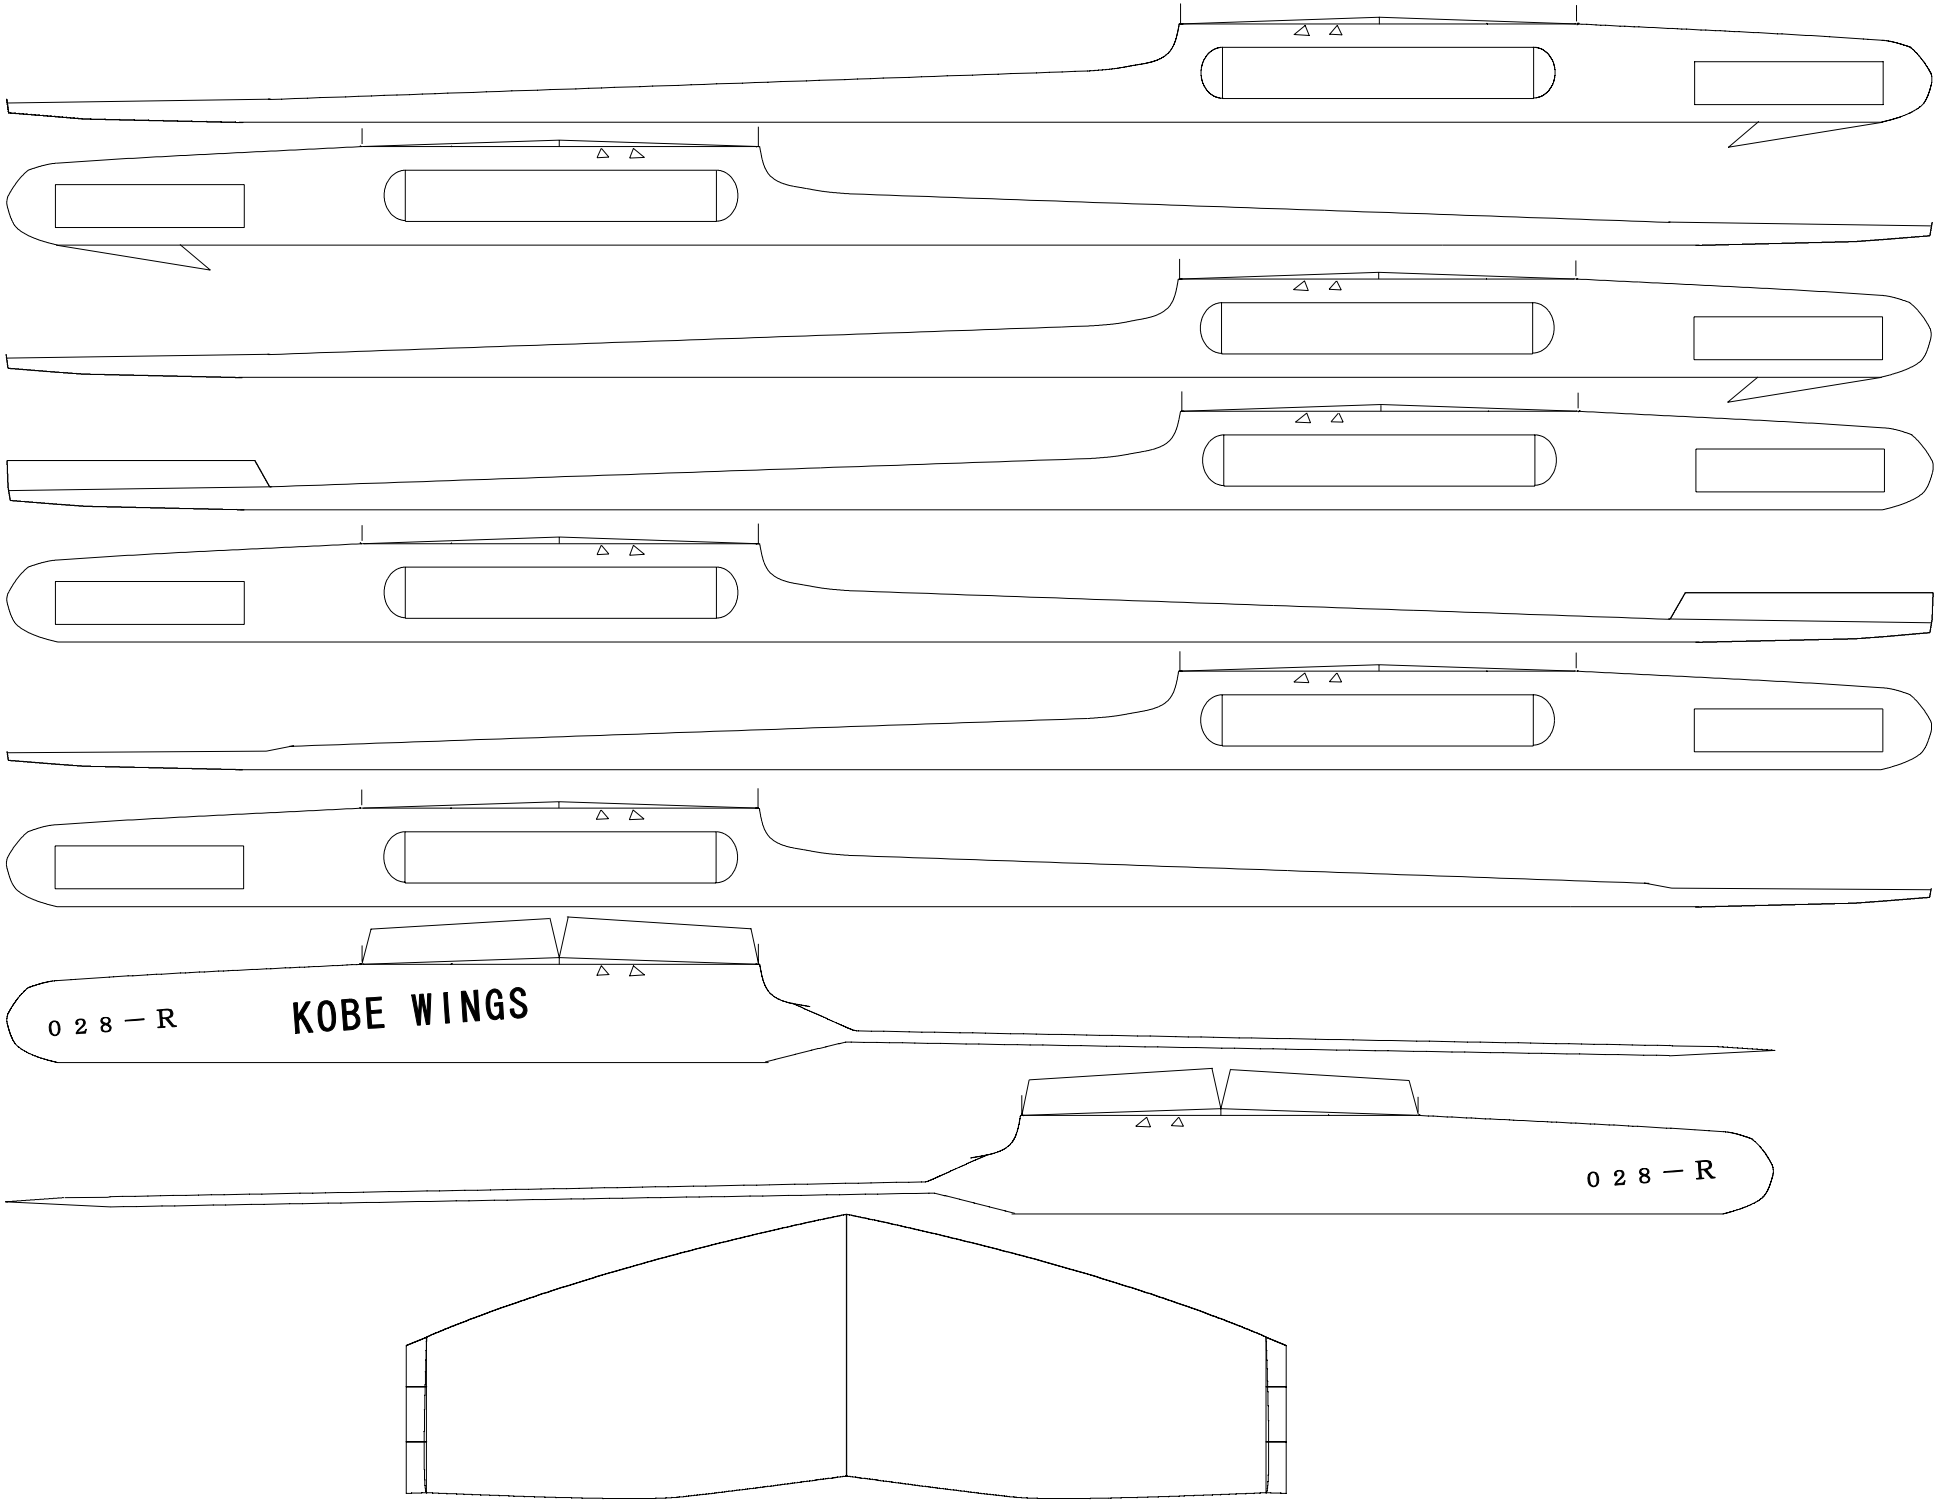
028－R
KOBE WINGS
028－R

中空翼ハンドランチ機　ケツァール

■製作上の注意

1.上反角は、1段目が7度、2段目は20度。

2.上反角2段目の切り込みは主翼の接着後にする事。

■製作上の注意　その２

胴体下部は、軽量化のためくりぬきますが、手間がかかるのでくりぬかなくても
かまいません。
左から順に貼っていきます。

主翼補強板は、４枚重ねて長い方を裏打ちに接着します。
破線は谷折り、１点破線は山折りです。
斜線分はのりしろです。
接着剤をつけて、内側から外に押し出すように貼ると
中空部分がきれいにできます。
この時、補強板と主翼の間に隙間ができないように注意します。
主翼の実線の部分から前は、丸みをつけます。

小さい部品は、２段目の上反角の部分に折り返して
主翼の表裏に貼り付けます。